Lenco

MDV-24

2.1 DVD Heinkino-system

Bedienungsanleitung

Zur Information und Unterstützung, www. lenco. eu

EINLEITUNG

VIELEN DANK

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts.
Mit Ihrer Produktwahl haben Sie eine gute Fachkenntnis für Audiosysteme bewiesen.
Wir sind stolz darauf, Ihnen weitere hervorragende Produkte anbieten zu können. Um sämtliche Funktionen Ihres Systems kennenlernen und anwenden zu können, empfehlen wir Ihnen, diese Bedienungsanleitung
vor Anschluss und Inbetriebnahme des Systems sorgfältig durchzulesen.
So können Sie die Systemanschlüsse und Benutzungsanforderungen besser verstehen und werden gleich von Beginn an noch mehr Freude an Ihrem System haben.

WICHTIGE HINWEISE

Bitte packen Sie das System vorsichtig aus und lassen Sie alle Zubehörteile an ihrem Platz.
Überprüfen Sie bitte alle Teile auf eventuelle Transportschäden. Wenn Geräteteile beschädigt oder nicht betriebsbereit sind, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihren Händler vor Ort. Falls das System direkt an Ihre Adresse geliefert wurde, wenden Sie sich bitte möglichst sofort an den zuständigen Spediteur. Nur der Empfänger der Ware (Einzelperson oder Firma als Empfänger) ist hinsichtlich Transportschäden zum Schadenersatz gegenüber dem Spediteur berechtigt. Wir empfehlen Ihnen, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial für eine eventuelle Rücksendung aufzubewahren.

BESONDERE HINWEISE

1. Bitte halten Sie um das System herum einen Mindestabstand ein, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
2. Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Gardinen usw. abgedeckt werden.
3. Es dürfen keine Gegenstände mit offener Flamme, beispielsweise brennende Kerzen, auf dem System abgestellt werden.
4. Bitte achten Sie auf eine umweltgerechte Entsorgung der Batterien.
5. Der Einsatz des Systems in tropischem und/oder gemäßigtem Klima ist möglich.
6. Wird der Netzstecker oder ein Gerätestecker als Ausschaltvorrichtung verwendet, muss diese Ausschaltvorrichtung leicht zugänglich und bedienbar sein.
7. Dieses System wird von einem Mikrocomputer gesteuert; es kann daher zu Anzeigefehlern kommen, wenn das System so aufgestellt wird, dass es elektrischen Interferenzen ausgesetzt ist. In diesem Fall schalten Sie das System für mehr als zehn Sekunden aus; bei erneutem Einschalten wird es wieder in die normale Einstellung zurückgesetzt.

INHALT

EINLEITUNG……..1
INHALT…….....2
SYSTEMVORDERSEITE…….3
SYSTEMRÜCKSEITE.....……..……4
FERNBEDIENUNG……..…5
ANSCHLUSS AN EIN FERNSEHGERÄT……...6
ANSCHLUSS AN EINEN VERSTÄRKER...……....7
SYSTEMANSCHLUSS…….....8
GRUNDLEGENDE BEDIENUNG….……....9 - 16
DVD-EINSTELLUNGSMENÜ (SETUP)…….17 - 21
TECHNISCHE DATEN……..…22
FEHLERBEHEBUNG...……..…22

ZUBEHÖR

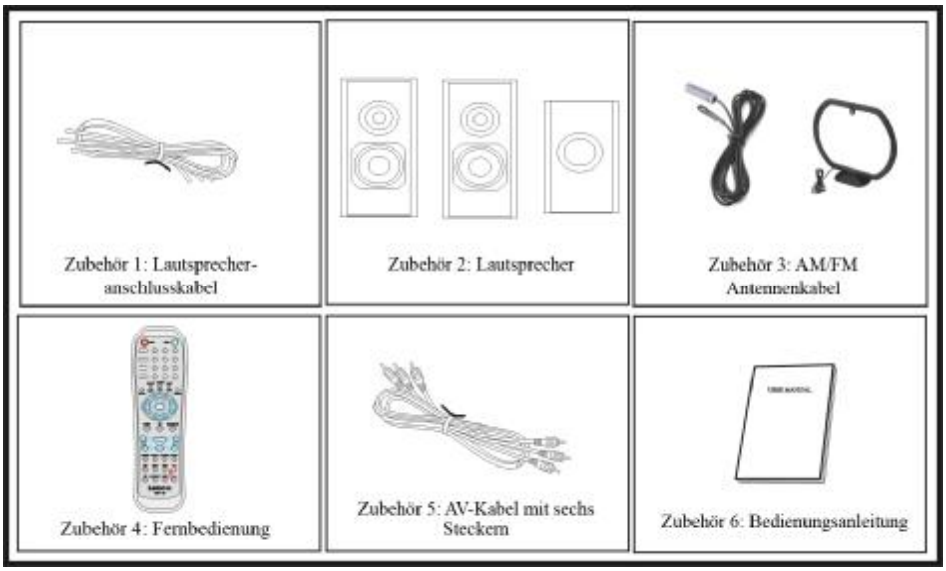

SYSTEMVORDERSEITE

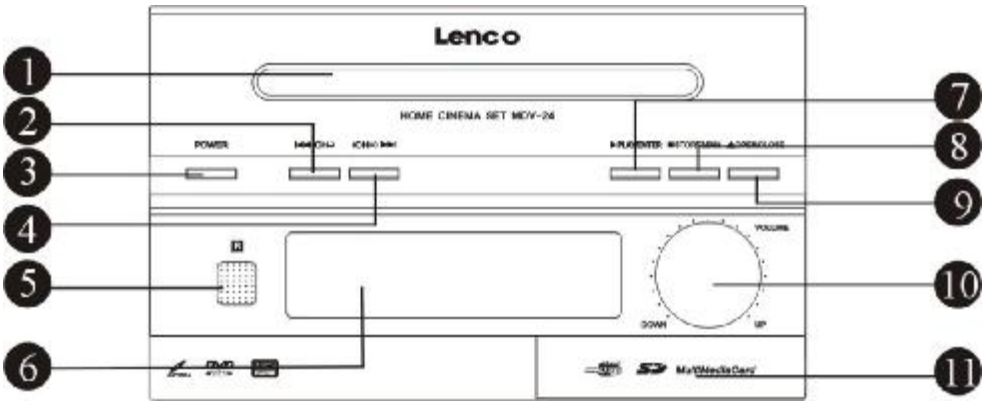

1. Disc-Ladefach
2. Zurück (Ch-)
3. An/Ausschalter
4. Vor (Ch+)
5. Fernbedienungssensor
6. Display
7. Wiedergabe/Eingabe
8. Stopptaste/FM/AM
9. Öffnen/Schließen
10. Lautstärke +/-
11. USB-Port, Steckplätze für Multimedia-Speicherkarten

SYSTEMRÜCKSEITE

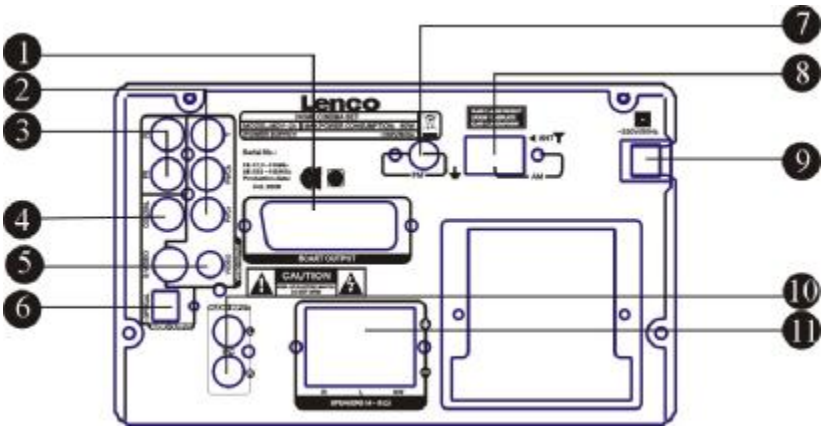

1. Scart-Ausgang
2. Komponentenausgang Y, Pb/Cb, Pr/Cr
3. L/R Audioausgang Frontseite
4. Koaxialausgang
5. S-Videoausgang und Videoausgänge
6. Optischer Digitalausgang
7. FM-Antennenanschluss
8. AM-Antennenanschluss
9. Netzanschluss
10. L/R Audioeingang
11. 2.1 Lautsprecherausgang

FERNBEDIENUNG

HINWEIS:

1. Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein und schalten Sie das System an. Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor am System.
2. Die Reichweite der Fernbedienung beträgt maximal sieben Meter.
3. Befinden sich Hindernisse zwischen Fernbedienung und Sensor, kann der Signalempfang dadurch gestört oder vollständig verhindert werden.
4. Die Funktion der Fernbedienung kann durch starke Interferenzsignale, wie z. B. von Netzanschlüssen oder anderen starken Hochfrequenzsignalen, beeinträchtigt werden.

ANMERKUNG: Batterietyp für die Fernbedienung: Größe: AAA Standardspannung: 1,5 V

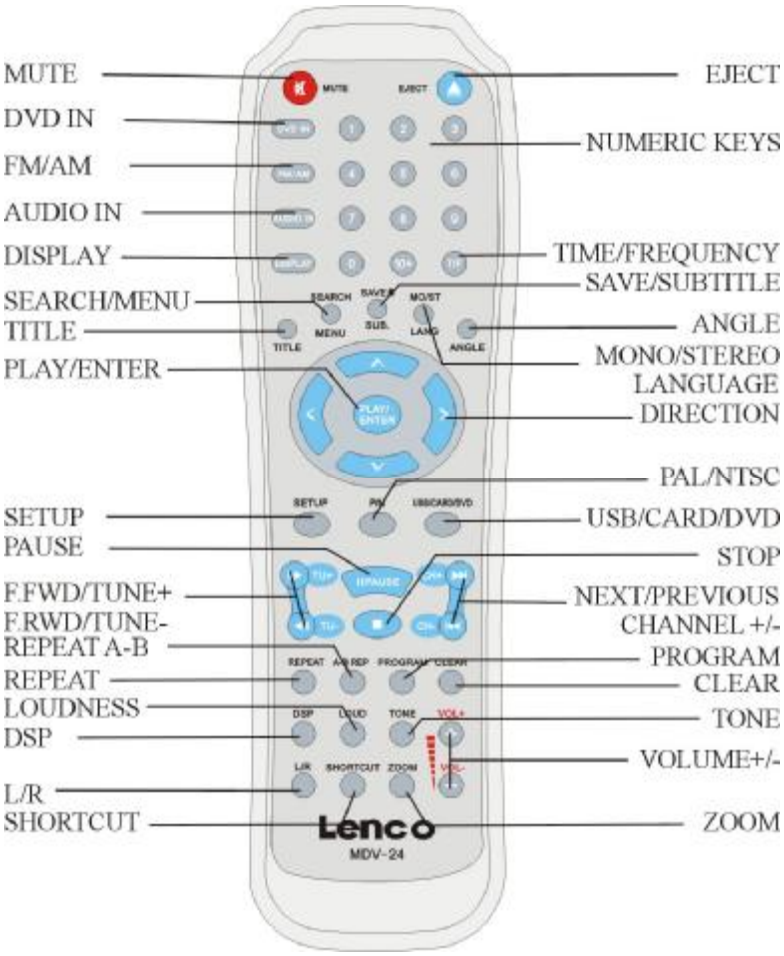

ANSCHLUSS AN EIN FERNSEHGERÄT

1. Wenn Ihr Fernsehgerät über einen AV-Anschluss verfügt, können Sie dieses System mithilfe der A/V-Kabel an das Fernsehgerät anschließen. Achten Sie dabei darauf, dass die Kabel richtig angeschlossen werden, und stellen Sie am Fernsehgerät den AV-Modus ein. (Abbildung 1)
2. Wenn Ihr Fernseher über einen S-Videoanschluss verfügt, verwenden Sie bitte das S-Videokabel, um das System an Ihren Fernseher anzuschließen. Dadurch erreichen Sie eine qualitativ bessere Bildwiedergabe. (Abbildung 2)
3. Wenn Ihr Fernsehgerät über einen chromatischen Videoanschluss verfügt, verwenden Sie bitte das dreifache Videoverbindungskabel, um das System an Ihr Fernsehgerät anzuschließen. Dadurch erzielen Sie eine klarere Bildwiedergabe. (Abbildung 3)
4. Das System verfügt über einen SCART-Ausgang, mit dem Sie das System direkt an ein Fernsehgerät anschließen können. (Abbildung 4)

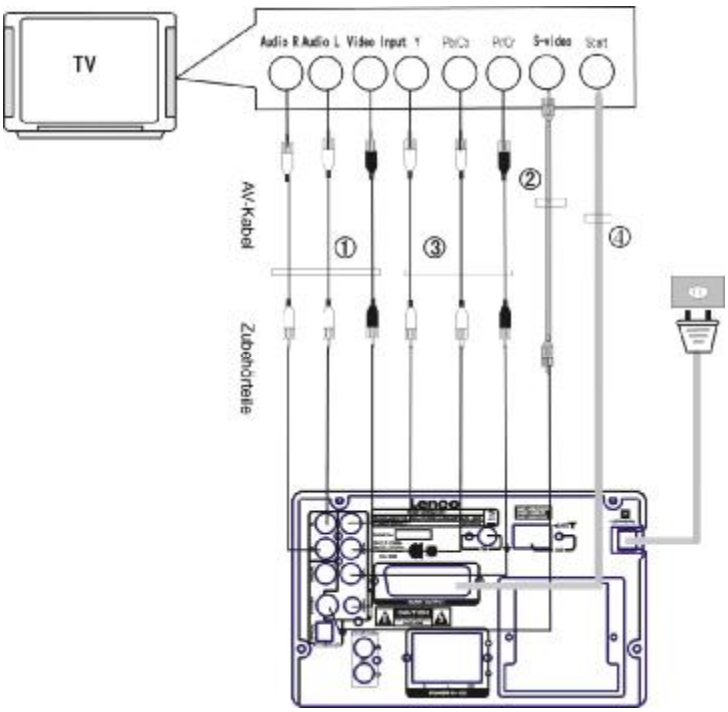

Hinweis:

1. Schalten Sie bitte System und Fernsehgerät aus, bevor Sie die Geräte an die Stromversorgung der Steckdose anschließen.
2. Sie können das System für Ihr Fernsehgerät auch während der Wiedergabe von DVDs einstellen.
3. Wenn zwischen System und Fernsehgerät mehrere Verbindungen bestehen, wählen Sie bitte eine davon aus und ziehen Sie die anderen aus ihren Anschlüssen, damit Klang- und Bildqualität nicht beeinträchtigt werden.
4. Schalten Sie das System nicht in kurzen Zeitabständen an und wieder aus. Warten Sie mindestens drei Sekunden, bevor Sie das System wieder einschalten.
5. Schließen Sie den optischen oder koaxialen Ausgang dieses Systems niemals an den analogen Signaleingang an.

ANSCHLUSS AN EINEN VERSTÄRKER

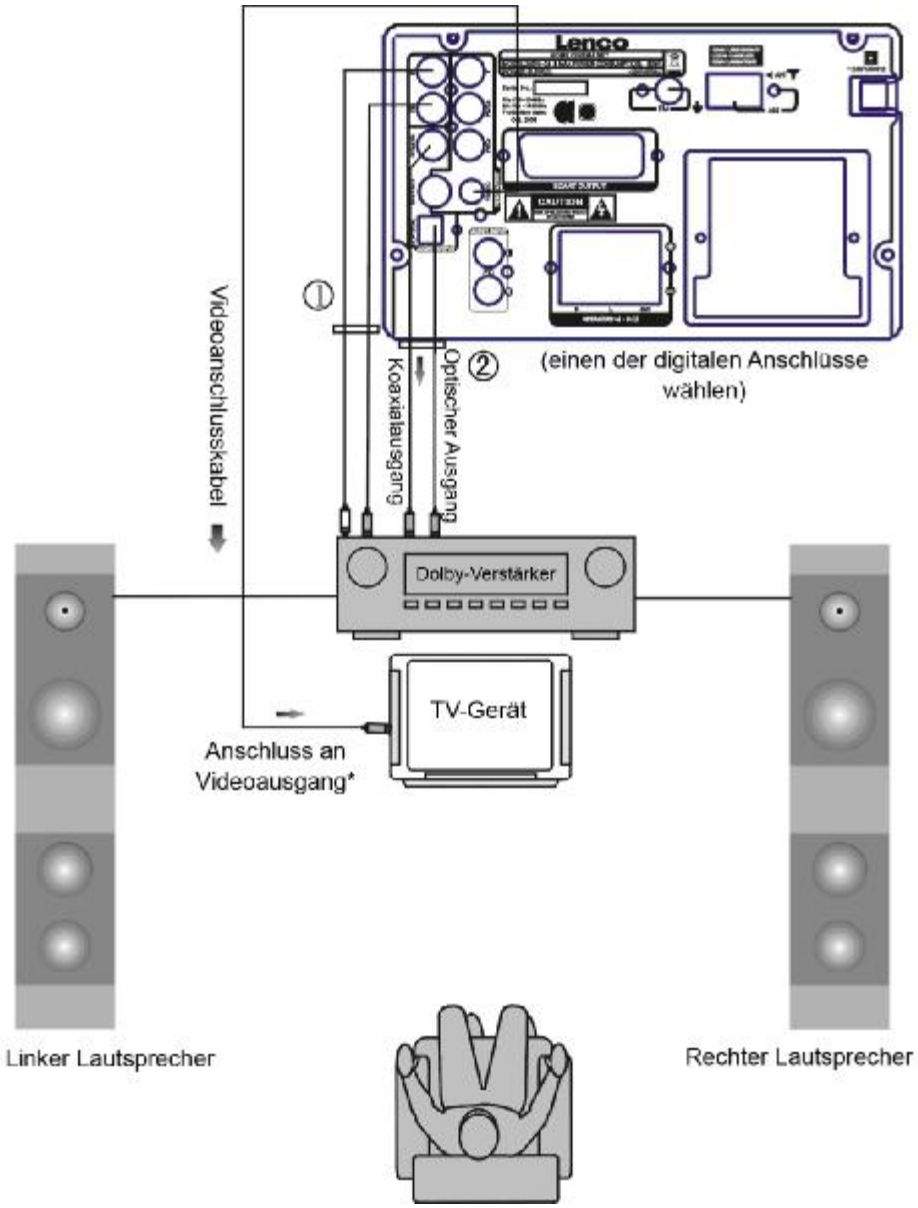

Anschluss des digitalen Audioausgangs

Schließen Sie den optischen oder koaxialen Ausgangsstecker an den Verstärker an. Drücken Sie im Betriebsmodus „Play“ oder „Stop“ die Setup-Taste auf der Fernbedienung, um die Seite für die Systemeinrichtung zu öffnen. Gehen Sie zur Seite „Audio-Setup“, indem Sie die Navigationstasten auf der Fernbedienung drücken, und platzieren Sie den Cursor auf „Audio Out“. Wählen Sie dort SPDIF/RAW oder SPDIF/PCM und drücken Sie die Play/Enter-Taste, um Ihre Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Setup-Taste erneut, um die Systemeinrichtung zu verlassen.

SYSTEMANSCHLUSS

Bitte beachten Sie zum Anschließen Ihrer Audiogeräte die folgende Abbildung.
Sämtliche Anschlüsse müssen korrekt und fest verbunden sein.
Das Netzkabel sollte zuletzt angeschlossen werden.

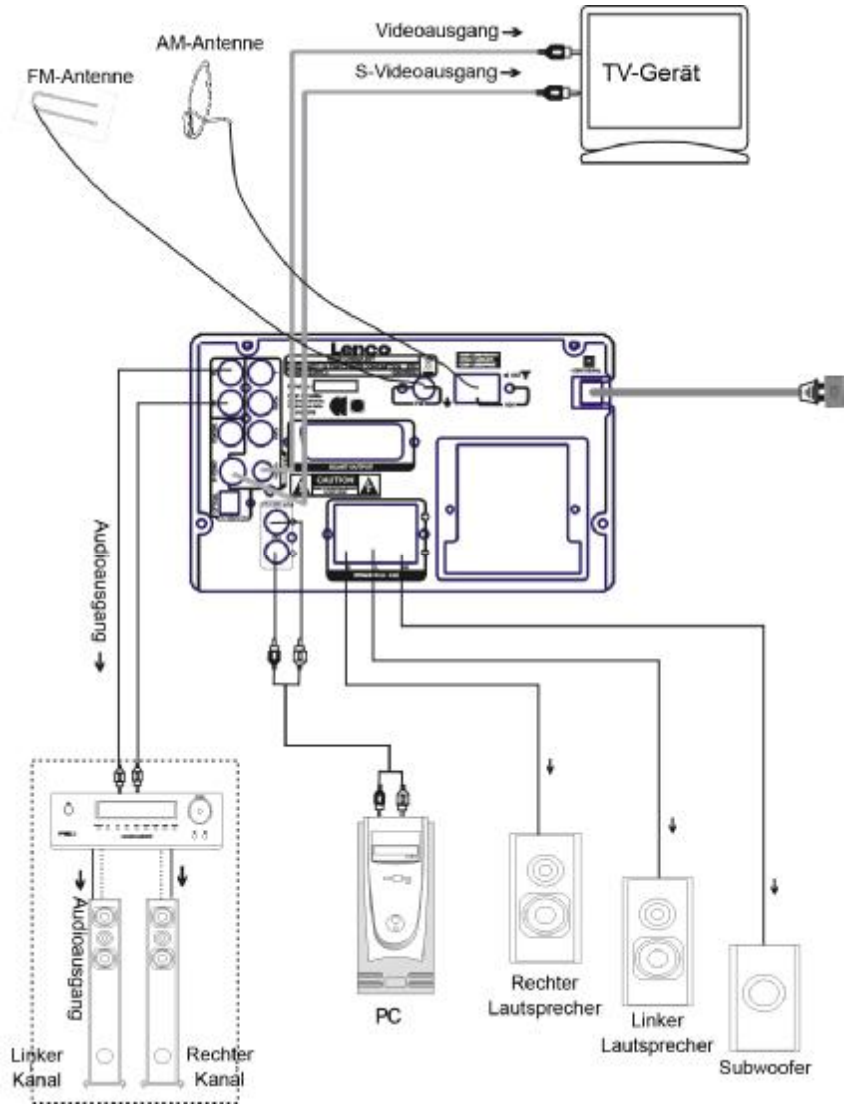

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

VORBEREITUNGEN

1). Überprüfen Sie vor dem Einschalten, ob alle Anschlüsse korrekt und sicher verbunden sind. Stecken Sie den Netzstecker
in die dafür vorgesehene Steckdose.
2). Drücken Sie zum Einschalten die Power-Taste an der Systemvorderseite.
3). Drücken Sie die Eject-Taste auf der Fernbedienung (oder die Open/Close-Taste auf der Systemvorderseite), um das Disc-Ladefach zu öffnen. Legen Sie eine Disc in das Ladefach ein und drücken Sie die Eject- oder Open/Close-Taste erneut, um die Wiedergabe zu starten.

MUTE (STUMMSCHALTUNG)

Drücken Sie im Wiedergabemodus die Mute-Taste, um den Ton abschalten. Die Bildwiedergabe erfolgt weiterhin normal. Zum Einschalten der Tonwiedergabe drücken Sie erneut die Mute-Taste oder eine der Tasten Vol+/-.

STATUSANZEIGE

Drücken Sie im Wiedergabemodus die Display-Taste, und auf dem TV-Bildschirm werden folgende Daten angezeigt:
Video-CD/CD-Anzeige: single elapsed (abgelaufene Zeit Einzeltitel), TR (track remain – Titelrestlaufzeit), total elapsed (gesamte abgelaufene Zeit), DR (directly remain – Restlaufzeit),
display off (Anzeige aus).
DVD-Anzeige: title elapsed (abgelaufene Zeit Titel), title remain (Titelrestlaufzeit), chapter elapsed (abgelaufene Zeit Kapitel), chapter remain (Kapitelrestlaufzeit), display off (Anzeige aus).

AUDIOAUSGABE

1） Drücken Sie während der Wiedergabe einer Video-CD oder CD die L/R-Taste, um verschiedene Audioausgabe-Modi zu wählen, wie Mono L, Mono R, Stereo und Mix-Mono. Drücken Sie die Taste einmal, um eine Audioausgabe festzulegen.
2） Drücken Sie während der Wiedergabe einer Dolby Karaoke Disc die L/R-Taste, um unterschiedliche Stimmeffekte auszuwählen: Vocal 1, Vocal 2, Both Vocal, No Vocal Assist, Voice Cancel und No Vocal.
3） Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD die LANG-Taste, um eine Sprache für die Wiedergabe auszuwählen. (Trifft nur für DVDs zu, die in verschiedenen Sprachen aufgenommen wurden.)

SCHNELLSUCHLAUF

Drücken Sie im Wiedergabemodus die Tune- ◀◀ - bzw. Tune+ ▶▶ -Taste, um eine der folgenden Suchlaufgeschwindigkeiten zu wählen:
VORWÄRTS × 2, VORWÄRTS × 4, VORWÄRTS × 8, VORWÄRTS × 16, VORWÄRTS × 32, NORMALE WIEDERGABEGESCHWINDIGKEIT
RÜCKWÄRTS × 2, RÜCKWÄRTS × 4, RÜCKWÄRTS × 8, RÜCKWÄRTS × 16, RÜCKWÄRTS × 32, NORMALE WIEDERGABEGESCHWINDIGKEIT

VORHERIGER & NÄCHSTER

Drücken Sie im Wiedergabemodus die CH- ⏮ -Taste, und das System springt zum vorherigen Abschnitt/Titel. Durch Drücken der CH+⏭-Taste springt das System zum nächsten Abschnitt/Titel.

UNTERTITEL

Wenn die abgespielte DVD mit verschiedenen Untertiteln aufgenommen wurde, können Sie durch Drücken der SUB-Taste eine der folgenden Untertitelsprachen wählen:
Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch und Niederländisch.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

TIME SELECTIE

Im Spiel-Modus, drücken Sie T / F-Taste auf der Fernbedienung, den TV-Bildschirm wird angezeigt:

Drücken Sie die ◄►-Navigationstasten, um den Cursor zur Einstellungsoption der Abspielzeit zu bewegen (entsprechend den oben erwähnten Bildschirmanzeigen), und drücken Sie anschließend die Play/Enter-Taste, um die Auswahl der Zifferntasten für die Eingabe der jeweiligen Abspielzeit zu bestätigen. Danach springt das System zum nächsten Menüpunkt in der obigen Bildschirmanzeige.
Auf der Video-CD-Bildschirmanzeige erscheinen fünf Menüpunkte: Track, Disc time, Track time, Repeat, Time DISP(Display)
Auf der DVD-Bildschirmanzeige erscheinen neun Menüpunkte: Title, Track, Audio, Subtitle, Angle, TT(Total) time, CH(Chapter)time, Repeat, Time DISP(Display).
Hinweis: Die optionale Abspieldauer hängt von der Länge der entsprechenden Disc ab.

CD-Anzeige:	MP3-Anzeige:	MP4-Anzeige:
--:---	--/XX	SELECT:--
T:--/XX	--:--	GOTO:--:--

Drücken Sie während der CD-, MP3- oder MP4-Wiedergabe die T/F-Taste, um zwischen „Time Selection“ (Zeitauswahl) und „Song/Chapter Selection” (Titel-/Kapitelauswahl) zu wechseln. Geben Sie anschließend die von Ihnen gewünschten Ziffern ein. Das System beginnt nun
ab dem eingegebenen Zeitpunkt/Song/Kapitel mit der Wiedergabe.

WIEDERHOLUNG

Drücken Sie im Wiedergabemodus die Repeat-Taste mehrmals nacheinander, um die verschiedenen Inhalte für die Wiederholfunktion auszuwählen.

1). Bei DVDs drücken Sie die Repeat-Taste mehrmals nacheinander, und auf dem TV-Bildschirm erscheinen folgende Wiederholungsmodi:
„Chapter“ (Kapitel), „Title“ (Titel), „All“ (alle).
2). Bei CD, Video-CD, CD-R drücken Sie die Repeat-Taste nacheinander für die Anzeige der jeweiligen Wiederholungsmodi: „Track“, „All“
3). Bei MP3-, JPEG- und anderen Mediendateien stehen folgende Wiederholungsmodi zur Verfügung: „Single“ (Einzeln), „Repeat one“ (einen Titel wiederholen), „Repeat folder“ (Verzeichnis wiederholen), „Folder“ (Verzeichnis).

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

WIEDERHOLUNG EINES BESTIMMTEN ABSCHNITTS (A - B)

Drücken Sie im Wiedergabemodus die Taste A-B REP-Taste, um einen Abschnitt zu wiederholen. Drücken Sie dazu diese Taste einmal am Anfang des Abschnitts (A) und nochmals am Ende des Abschnitts (B). Das System kehrt automatisch zum Punkt A zurück und wiederholt die Wiedergabe des Abschnitts von A bis B. Drücken Sie die Taste nochmals, um zur Wiedergabe zurückzukehren.

TITELMENÜ

Wenn die wiedergegebene DVD ein Abspielverzeichnis enthält, können Sie durch Drücken der Title-Taste die darin enthaltenen Titel auswählen. Bewegen Sie dazu den Cursor mithilfe der Navigationstasten auf den Titel, den Sie wiedergeben möchten, oder geben Sie die Nummer des Titels direkt über die Zifferntasten ein.

LOUDNESS:

Drücken Sie die LOUD-Taste, um Loudness ein- oder auszuschalten. Wenn Loudness eingeschaltet ist, kann dadurch ein schwaches Klangsignal verstärkt werden.

KLANGEINSTELLUNGEN

Drücken Sie im Wiedergabemodus die DSP-Taste, um zwischen unterschiedlichen Klangeinstellungen auszuwählen: Live, Pop, Dance, Jazz und Klassik.

PAL/NTSC

Drücken Sie die P/N-Taste, um aus folgenden Optionen ein TV-Ausgabeformat zu wählen: PAL, MULTI, NTSC.

STOPP

Drücken Sie im Wiedergabemodus die Stop-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten, und auf dem Fernsehbildschirm erscheint wieder der Anfangsbildschirm. Drücken Sie die Play/Enter-Taste, und die Wiedergabe beginnt ab der Stelle, an der diese unterbrochen wurde. Drücken Sie die Stop-Taste zweimal nacheinander und danach die Play/Enter-Taste, um die DVD von Anfang an abzuspielen.

PAUSE

Drücken Sie im Wiedergabemodus die Pause-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Drücken Sie die Taste erneut oder drücken Sie die Play/Enter-Taste, um die Wiedergabe fortzusetzen.

MENÜ

Drücken Sie die Menu-Taste auf der Fernbedienung, um das PBC-Menü zu öffnen oder zu schließen.
Hinweis: 1). Während der Wiedergabe von DVDs kehren Sie mit Drücken dieser Taste zum Hauptmenü zurück.

2). Ältere Discs oder manche Disc-Kopien unterstützen diese Funktion nicht.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

AUSWAHL DES KAMERAWINKELS

Drücken Sie im Wiedergabemodus die Angle-Taste mehrmals nacheinander, um dieselbe Szene aus unterschiedlichen Kamerawinkeln betrachten zu können. (Diese Funktion ist von der DVD abhängig.)

EINSTELLEN DER LAUTSTÄRKE

Drücken Sie die Taste VOL+/-, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

NAVIGATIONSTASTEN

Drücken Sie die Navigationstasten ▲ ▼ ◄ ►, um den Cursor zur Auswahl von Bildern oder Menüs zu bewegen.

WIEDERGABE/EINGABE

Drücken Sie die Play/Enter-Taste, um die ausgewählten Menüpunkte zu aktivieren.

LÖSCHEN

Drücken Sie die Clear-Taste, um eine eingegebene Ziffer wieder zu löschen. Zum Beispiel: die Einstellung programmierter Titel.

AUSWAHL DER EINGÄNGE

1) Schließen Sie die externen Geräte (z. B. PC) an dieses System an und drücken Sie dann die AUDIO IN-Taste auf der Fernbedienung, um den Audiomodus einzugeben und die externe Audioquelle hören zu können.
2) Drücken Sie die FM/AM-Taste auf der Fernbedienung oder auf der Systemvorderseite, um den Empfänger auszuwählen. Um den Empfänger auszuwählen, können Sie auch die FM/AM-Taste auf der Systemvorderseite gedrückt halten.
3) Drücken Sie die DVD IN-Taste auf der Fernbedienung, um den DVD-Betrieb auszuwählen. Das System beginnt mit der Wiedergabe, sobald eine Disc eingelegt wurde.

KLANGBILD

Drücken Sie die Tone-Taste, um die Hoch- oder Basstöne einzustellen. Wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt und drücken Sie die Taste Vol+/- auf der Fernbedienung, um jeweils die Stärke der Hoch- oder Basstöne zu erhöhen oder zu verringern.

ZOOM

Bei jedem Drücken der Zoom-Taste im Wiedergabemodus wird das angezeigte TV-Bild entsprechend vergrößert oder verkleinert. Wenn der Zoomfaktor über 1 liegt, können Sie den Bildausschnitt mit den Navigationstasten verschieben. Durch wiederholtes Drücken der Zoom-Taste vergrößert sich das Bild doppelt, dreifach, vierfach oder der Zoom wird deaktiviert.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

SHORTCUT

Drücken Sie während der Wiedergabe von DVDs die Shortcut-Taste, um den Anfangstitel, das Menü oder die Warnhinweise zu überspringen.
(Gilt nur für einige DVDs und hängt von der Qualität oder dem Aufnahmemodus der abgespielten Disc ab).

ZIFFERNTASTEN

1). Drücken Sie während der Wiedergabe von Musiktiteln die Zifferntasten, um den von Ihnen gewünschten Musiktitel direkt auszuwählen.
2). Wenn die gewünschte Tracknummer 10 oder höher ist, können Sie sie auswählen, indem Sie die Taste 10+ einmal drücken und anschließend eine Zifferntaste von 1 - 10 drücken. Zum Beispiel: Wenn Sie den 16. Musiktitel hören möchten, drücken Sie die Taste 10+ und dann die Zifferntaste 6.

PROGRAMMIERUNG

●Drücken Sie bei der Wiedergabe einer VCD (optional), CD, die Program-Taste. Das TV-Bild zeigt Folgendes an:

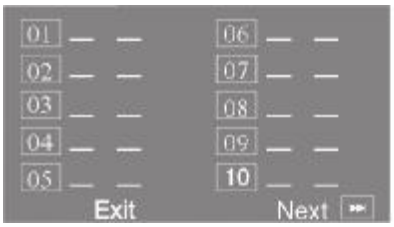

●Drücken Sie bei der Wiedergabe einer DVD TV-Bild zeigt Folgendes an:

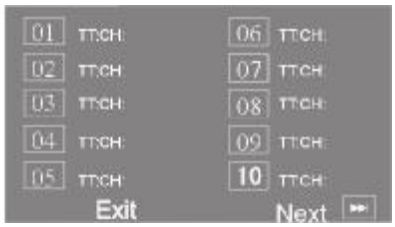

1. Wenn sich das System im PBC ON-Betrieb befindet und die programmierten Musiktitel abgespielt werden, wird PBC durch diese Funktion ausgeschaltet.
2. Geben Sie nun die gewünschte Ziffer dort ein, wo sich der Cursor befindet, und platzieren Sie den Cursor auf START. Durch Drücken der Play/Enter-Taste werden die Musiktitel in der angegebenen Reihenfolge abgespielt.
3. Drücken Sie während der Programmierung die Clear-Taste, wenn Sie die eingegebenen Ziffern wieder löschen möchten.
4. Um die programmierte Wiedergabe zu löschen: Drücken Sie nochmals die Program-Taste. Der Cursor bewegt sich automatisch auf EXIT. Drücken Sie erneut die Play/Enter-Taste, um die programmierte Wiedergabe zu löschen.

MP3-DISC WIEDERGABE

1). Drücken Sie die EJECT-Taste auf der Fernbedienung (oder die Open/Close-Taste auf der Systemvorderseite), um das Disc-Fach zu öffnen. Legen Sie eine MP3-Disc ein, und drücken Sie die Eject- oder Open/Close-Taste, um das Ladefach wieder zu schließen. Das System beginnt nun mit dem Einlesen, und auf dem TV-Bildschirm erscheint folgende Anzeige:

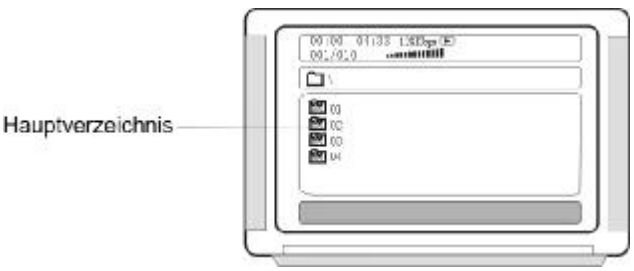

2). Drücken Sie die Navigationstasten ▲▼, um den Cursor zu einem bestimmten Verzeichnis zu bewegen, und drücken Sie die Play/Enter-Taste, um das Verzeichnis zu öffnen. Drücken Sie die Navigationstasten, um das Unterverzeichnis oder eine Datei zu öffnen, und wählen Sie einen Musiktitel mit dem Cursor aus. Drücken Sie nun die Play/Enter-Taste, um den Musiktitel abzuspielen.

- Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste ⏮ oder ⏭, um weitere Musiktitel aus dem aktuellen Verzeichnis auszuwählen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe die linke Navigationstaste, und das Symbol geht in das Verzeichnissymbol 🗀 über; drücken Sie die Navigationstasten Auf/Ab zur Auswahl weiterer Verzeichnisse, und drücken Sie die Play/Enter-Tasten zur Bestätigung.

Hinweis: Bei der Wiedergabe von MP3-Discs verfügt dieses System auch über Funktionen wie Stummschaltung (Mute), Pause, vorherige und nächste Auswahl. Der Betrieb ist der gleiche wie bei der CD-Wiedergabe.

WIEDERGABEFUNKTION FÜR MPEG4/JPEG-Bilddisc

1). Legen Sie die MPEG4/JPEG-Disc in das Fach ein. Das System beginnt mit dem Einlesen, und auf dem TV-Bildschirm wird das Hauptverzeichnis angezeigt.

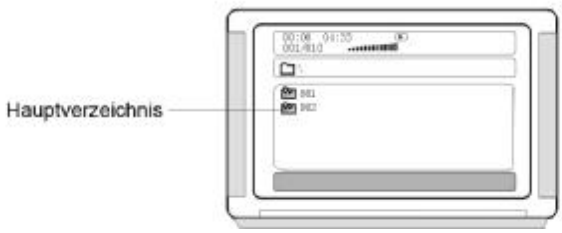

2). Drücken Sie die Navigationstasten, ▲▼ um den Cursor zum entsprechenden Verzeichnis zu bewegen, drücken Sie die Play/Enter-Taste, um in die nächste Ebene zu gelangen usw., bis das gewünschte Bild für die Wiedergabe gefunden ist.

- Während der Wiedergabe können die Zifferntasten oder die Tasten ⏮ ⏭ zur Auswahl von Bildern verwendet werden.
- Bei manchen TV-Geräten kann die Wiedergabe von JPEG-Bildern am Bildschirmrand verzerrt sein. Dies ist kein Fehler des Systems.
- Dieses System kann Dateien digitaler Foto-Discs mit der Dateiendung .JPEG wiedergeben und auch in Adobe Photoshop erstellte Bilder darstellen.
- Drücken Sie die Repeat-Taste, wenn Sie die Wiedergabe einiger Fotos wiederholen möchten.
- Drücken Sie während des Durchsuchens die Stop- oder die Menu-Taste, um zum Untermenü zu gelangen, und drücken Sie anschließend die Program-Taste, um zurück zum Hauptmenü zu gelangen.
- Wenn Sie sich bei der Wiedergabe einer MPEG4-Disc im Untermenü befinden, können Sie auch Funktionen wie schneller Rücklauf, schneller Vorlauf, Pause usw. benutzen.

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

AUSWAHLFUNKTION FÜR DVD TITELMENÜ

Eine DVD bietet eine hohe Kapazität und speichert mehr als einen Film, Hintergrunddaten und Musiktitel. Sie verfügt daher über einen TITELNAMEN, und unter jedem TITEL gibt es mehrere Abschnitte, die als Kapitel bezeichnet werden. Ein Kapitel kann mehrere Musiktitel enthalten. Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD die Title-Taste, um das Titelmenü auf dem TV-Bildschirm anzuzeigen. (Bei DVDs verfügbar, die mehrere Titelmenüs enthalten).
Mit den Navigationstasten bewegen Sie den Cursor zum gewünschten Titelmenü. Drücken Sie nun die Play/Enter-Taste, um die Wiedergabe zu starten. Wenn das Titelmenü durch Ziffern angegeben ist, können Sie die Wiedergabe direkt durch Drücken der entsprechenden Zifferntasten starten.

USB/CARD/DVD

Dies ist eine hochmoderne Funktion, die man nur bei Multimedia-DVD-Playern der neuen Generation findet. Durch den Anschluss einer USB-Karte oder einer digitalen Speicherkarte während der Wiedergabe einer Disc wird die Wiedergabequalität nicht beeinträchtigt. Um die Inhalte einer USB-Karte oder einer digitalen Speicherkarte zu betrachten, müssen folgende Schritte durchgeführt werden.

1. Drücken Sie die USB/CARD/DVD-Taste auf der Fernbedienung einmal, und auf dem TV-Bildschirm wird das Dialogfenster angezeigt. Wählen Sie mit der Up/Down-Navigationstaste die gewünschte Option aus.
2. Drücken Sie die Play/Enter-Taste, um die ausgewählte Option zu aktivieren.
3. Wenn keine Disc eingelegt wurde, überprüft das System automatisch, ob eine USB-Karte oder eine digitale Speicherkarte vorhanden ist.
   Digitale Speicherkarte. Wird eine der beiden Karten gefunden, startet das System automatisch mit der Wiedergabe ihres Inhalts oder zeigt ein Bildschirmmenü der Karte an.
4. USB/CARD Modus verlassen: Drücken Sie die USB/CARD/DVD-Taste noch einmal und platzieren Sie den Cursor auf dem Menüpunkt „DVD“. Drücken Sie nun die Play/Enter-Taste.

HINWEIS: Wenn Sie ein USB-Verlängerungskabel verwenden, sollte die Kabellänge maximal 0,5 m betragen.

SPEICHERFUNKTION

Mit dieser Funktion können die letzten Einstellungen gespeichert werden, die Sie vor dem Ausschalten des Systems vorgenommen haben. Wie z.B. „DSP“ für fünf voreingestellte Sound fields (Klänge), „LOUD“ für „Loudness On/Off“ (Loudness EIN/AUS), „TONE“ für „Bass +/-“ und „Treble +/-“ (Hochtöne).

GRUNDLEGENDE BEDIENUNG

FM/AM RADIOBETRIEB

1. FM/AM Funktion aufrufen
   Schalten Sie das System ein, und drücken Sie die FM/AM-Taste auf der Fernbedienung, um die FM/AM Radiofunktion zu aktivieren.
2. Sender auswählen
   1) Direkte Eingabe der Frequenz: Drücken Sie die T/F-Taste auf der Fernbedienung und geben Sie die gewünschte Frequenz direkt ein.
   2) Auswahl eines Senders durch Drücken der Tasten Tune- oder Tune+: Drücken Sie eine dieser Taste bei einer beliebigen Frequenz, um die Frequenz schrittweise nach oben oder unten zu ändern. Bei FM beträgt der Schritt jeweils 0.05 MHz. Bei AM beträgt der Schritt jeweils 9 kHz.
   3) Aufrufen eines Senders mit den Zifferntasten: Durch Drücken der Zifferntasten können Sie die gespeicherten Sender aufrufen. Zum Beispiel: Drücken Sie die Taste 10+ zweimal, danach die Taste 5 einmal, um den 25. Sender aufzurufen. Drücken Sie die Taste CH- oder CH+, um einen Sender vor oder zurück zu gehen.
   4) Automatische Sendersuche: Drücken Sie die Search-Taste, und das System startet eine automatische Suche nach Sendern im gesamten Frequenzbereich. Alle gefundenen Sender werden automatisch der Reihe nach gespeichert. Drücken Sie die Taste erneut, um die Suchfunktion zu beenden.
3. Sender speichern
   Drücken Sie die Save-Taste, um die aktuelle Senderfrequenz zu speichern. Zum Beispiel: Wenn Sie die Frequenz 99,3 MHz als 28. Sender speichern möchten, drücken Sie die Taste 10+ zweimal und die Taste 8 einmal. Drücken Sie dann die T/F-Taste zur Eingabe von 993 und danach die Save-Taste, um diese Frequenz zu speichern.
4. Audioausgabe
   Drücken Sie die MO/ST-Taste auf der Fernbedienung, um im FM-Betrieb Mono oder Stereo einzustellen. Bei einem zu schwachen Radiosignal ist ein Stereoempfang nicht möglich.
   Hinweis: Stereoempfang ist im AM-Betrieb ebenfalls nicht möglich.
5. FM/AM Radiofunktion verlassen
   1) Drücken Sie die AUDIO IN-Taste auf der Fernbedienung, um den FM/AM-Betrieb zu deaktivieren und um in den Audiowiedergabe-Modus umzuschalten.
   2) Drücken Sie die DVD IN-Taste auf der Fernbedienung, um den FM/AM-Betrieb zu deaktivieren und um in den DVD-Modus umzuschalten. Das System beginnt mit der Wiedergabe, sobald eine Disc eingelegt wurde.

Anmerkung: FM-Frequenzbereich: 87.00 – 108.00 MHz
AM-Frequenzbereich: 522 - 1620 kHz.
(Eingaben außerhalb dieses Bereichs sind ungültig).

HINWEIS: 1. Den besten Empfang erzielen Sie durch entsprechende Ausrichtung der FM/AM-Antenne.
2. Sie können durch Drücken der Search-Taste weitere Sender suchen, nachdem Sie die FM/AM-Antenne korrekt ausgerichtet haben.
3. Wenn der Empfang eines Senders durch die automatische Suche nicht klar genug ist, drücken Sie die Taste Tune-/Tune+, um die Feineinstellung des Senders manuell zu verbessern.

DVD-EINSTELLUNGSMENÜ (SETUP)

Drücken Sie die Setup-Taste auf der Fernbedienung, um das Einstellungsmenü zu öffnen. Auf dem TV-Bildschirm erscheint die nachstehende Anzeige: Drücken Sie die Navigationstasten ◄ ►, um zu den verschiedenen Einstellungen zu gelangen. Benutzen Sie die Navigationstasten auch, um den Cursor zum gewünschten Menüpunkt zu bewegen, und drücken Sie anschließend die Play/Enter-Taste erneut, um das Unterverzeichnis aufzurufen.

1. General Setup-Seite

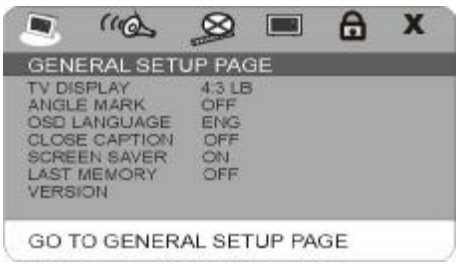

1) TV Display (Bildschirmformat) (4:3 PS, 4:3 LB, 16:9)
   (1) Wenn Ihr TV-Gerät das Bildschirmformat 4:3 aufweist, wird das Bild auch im Format 4:3 wiedergegeben, unabhängig davon, welches Format Sie auswählen.
   (2) Das Format des DVD-Bildschirms kann verändert werden.
   (3) Bei einem Bildschirmformat 4:3 ist das Anzeigeformat für DVDs 16:9, und das Bild erscheint waagerecht gestaucht.

2) Angle Mark (Kamerawinkel)
   Bei Aufrufen dieser Funktion wird das Kamerasymbol auf dem Bildschirm angezeigt, falls auf der DVD mehrere Kamerawinkel verfügbar sind.

3) OSD Language (OSD-Sprache)
   Mit dieser Option können Sie die Sprache für die gesamte Setup-Seite einstellen. Als Sprachen stehen Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch oder Niederländisch zur Verfügung.

4) Closed Caption (Untertitel ausblenden)
   Setzen Sie während der Wiedergabe von DVDs diese Option auf OFF, um die Untertitel auszublenden, oder auf ON, um sie einzublenden. Die Funktion hängt von der Disc ab, die Sie gerade abspielen.

5) Screen Saver (Bildschirmschoner)
   Mit dieser Option können Sie den Bildschirmschoner ein- oder ausschalten.
   ON: Wurde die Wiedergabe angehalten oder ist keine Disc eingelegt, schaltet sich der Bildschirmschoner automatisch innerhalb der Einstellungszeit ein.
   Es erscheint ein Videoeinstellungsbild, und das System schaltet in den Stromsparmodus, um das System zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern. Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Bildschirmschoner auszuschalten.
   OFF: Das Bildschirmschoner-Programm ist deaktiviert.

6) Last Memory (zuletzt gespeichert)
   Mit OFF schalten Sie die Speicherfunktion aus, mit ON schalten Sie sie wieder ein.

7) Version (Softwareversion)
   Diese Auswahl zeigt die Betriebsart des Systems und dessen Werksbezeichnung an.

DVD-EINSTELLUNGSMENÜ (SETUP)

2. Audio Setup-Seite

1) Analog Audio Setup
   (1) Downmix
      LT/RT: Ausgabe des linken und rechten Audiokanals
      Stereo: Stereoausgabe
   (2) Dialog: Der Dialog dieses Systems ist auf OFF gestellt.

2) Analog Audio Setup
   (1) Digital Output
      Bei der Wiedergabe von DOLBY- oder MPEG-Discs erfolgt die Ausgabe am optischen oder koaxialen Anschluss im SPDIF/RAW-Format. Dabei muss der angeschlossene Verstärker zur Decodierung von DOLBY DIGITAL oder MPEG geeignet sein. SPDIF/PCM kann ausgewählt werden, wenn das System an einen digitalen Drei-Kanal-Stereoverstärker angeschlossen ist.
   (2) LPCM Output
      LPCM (Linear Pulse Code Modulation) ist eine unkomprimierte digitale Audiotechnologie. Es gibt zwei Ausgabemodi: 48 kHz, 96 kHz.

3) Dolby Digital Setup
   (1) Dual Mono
      Mit dieser Option wird die Audioausgabe festgelegt: Stereo, L-Mono, R-Mono und Mix-Mono.
   (2) Dynamic
      Diese Option wird aktiviert, wenn „Line Output“ (Linearausgang) als Kompressionsmodus verwendet wird. Die lineare Kompression wird eingestellt, um unterschiedliche Kompressionseffekte zu erreichen.

4) 3D Processing
   Reverb Mode
   Mit dieser Option können unterschiedliche Hall-Einstellungen festgelegt werden: Concert (Konzert), Living Room (Wohnzimmer), Hall (Halle), Bathroom (Badezimmer), Cave (Höhle), Arena und Church (Kirche).

5) HDCD
   Filter
   Mit dieser Option können drei Einstellungen festgelegt werden: OFF, 44,1 kHz, 88,2 kHz. Stellen Sie diese am besten der Disc entsprechend ein, um einen klareren und außerordentlichen Klang zu erzielen.

DVD-EINSTELLUNGSMENÜ (SETUP)

3. Video Setup-Seite

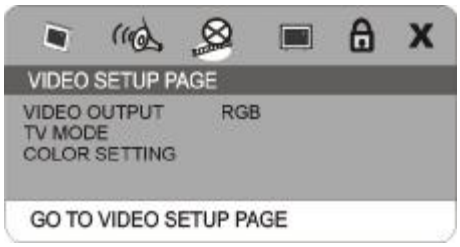

1) Video Output (Videoausgabe)

Mit dieser Option kann der Modus der Videoausgabe festgelegt werden: S-Video, YUV/Y.Pb.Pr, RGB.

2) TV Mode (TV-Modus)

Mit dieser Option kann der Scan-Modus ausgewählt werden – entweder Progressiv oder Zwischenzeilenabtastung.

(Diese Option ist nicht verfügbar, wenn der Modus S-Videoausgabe ausgewählt wurde).

3) Color Setting (Farbeinstellung)

Mit dieser Option kann das Videobild in Bezug auf sharpness (Schärfe), brightness (Helligkeit), contrast (Kontrast), gamma (Kontraststärke), hue (Farbton), saturation (Sättigung) eingestellt werden.

Einstellbarer Bereich für die Schärfe: High (hoch), Medium (mittel) und Low (niedrig).

Einstellbarer Bereich für die Helligkeit: +/- 20 (Standardeinstellung ist 0).

Einstellbarer Bereich für den Kontrast:+/- 16 (Standardeinstellung ist 0).

Einstellbarer Bereich für Farbton und Sättigung: +/- 9(Standardeinstellung ist 0).

Einstellbarer Bereich für die Kontraststärke: High (hoch), Medium (mittel), Low (niedrig) und None (keine).

DVD-EINSTELLUNGSMENÜ (SETUP)

4. Preference Setup-Seite

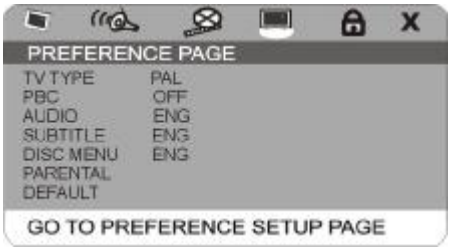

(Diese Setup-Seite ist nur im Modus „No Disc“ oder „Eject“ verfügbar. Wenn das System im Wiedergabemodus ist, drücken Sie die STOP-Taste zweimal.)

1) TV Type (TV-Format)
Wählen Sie für Ihr System das passende TV-Format: Die Formate PAL, MULTI, NTSC sind verfügbar.

2) PBC
Mit dieser Option können Sie die PBC-Funktion ein- oder ausschalten.

3) Audio (Sprache)
Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Sprache für die Audioausgabe (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch oder Niederländisch.)
Hinweis: Wenn die DVD nicht in der ausgewählten Sprache aufgenommen wurde, wird die Hauptsprache der DVD verwendet.

4) Subtitle Language (Sprache der Untertitel)
Drücken Sie die Subtitle-Taste mehrmals nacheinander, um eine Untertitelsprache auszuwählen (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch oder Niederländisch).

5) Disc Menu Language (Sprache des Disc-Menüs)
Wählen Sie die von Ihnen gewünschte Sprache für das DVD-Menü aus (Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch oder Niederländisch). Wenn diese Option auf der DVD nicht vorhanden ist, wird automatisch die Standardsprache verwendet.

6) Parental Control (Kindersicherung)
Bei diesem System stehen acht Altersstufen zur Auswahl. Platzieren Sie den Cursor auf einer dieser Altersstufen und drücken Sie dann die PLAY/ENTER-Taste auf der Fernbedienung, um diese Funktion aufzurufen. An dieser Stelle werden Sie von der DVD aufgefordert, das Passwort einzugeben.

7) Default (Werkseinstellung)
Mit dieser Option können Sie alle eigenen Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurücksetzen.

DVD-EINSTELLUNGSMENÜ (SETUP)

5. Password Setup-Seite

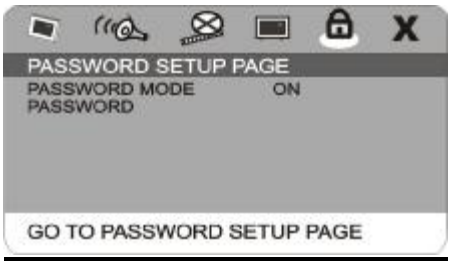

Passwort
Das voreingestellte Passwort des Systems lautet „138900“ und kann von Ihnen geändert werden.

6. Exit Setup-Seite

Drücken Sie in dieser Option die PLAY/ENTER-Taste, um das Setup-Menü zu verlassen. Sie können auch die SETUP-Taste auf der Fernbedienung drücken, um das Menü zu verlassen.

TECHNISCHE DATEN

Disc-Typen	DVD, DVCD, VCD, SVCD, CD, CD-R, MP3, MPEG-4
Videoformate	MPEG2 für DVD und MPEG1 für Video-CD
Audioformate	MPEG1, MPEG2, PCM, Stereo
Ausgabesignal	Videoformat: NTSC, PAL, MULTI Videoausgabe: 1.0 Vp-p Audio: Stereo, 2 V (RMS)
Ausgänge	Video, Audio, chromatisch, S-Video, optisch, coaxial und SCART
Eingänge	USB, MultiMediaCard
Stromversorgung	~ 230 V / 50 Hz
Max. Stromaufnahme	80 W
Frequenzbereich	20 Hz - 20 kHz, ± 3 dB
Rauschabstand	>= 80 dB(A)
Betriebsbedingungen	Temperatur: 5 - 35 °C Aufstellung: Auf ebener waagerechter Fläche

Hinweis: * Bestimmte MPEG4-Discs mit den Formaten *.rm / *.ra / *.ram / *.rmm usw. werden von diesem System nicht unterstützt. Bitte achten Sie vor dem Kauf von Discs auf das verwendete Format. Änderungen der technischen Daten ohne vorherige Ankündigungen vorbehalten.

Sollten Sie irgendwann zu späterer Zeit dieses Produkt entsorgen wollen, beachten Sie bitte Folgendes: Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln Sie ihn, sofern Ihnen entsprechende Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Setzen Sie sich mit Ihren kommunalen Behörden oder Ihrem Einzelhändler in Verbindung und fragen Sie diese um Rat bezüglich der Wiederverwertung. (Elektro-und Elektronik-Altgeräte-Richtlinie (WEEE))

FEHLERBEHEBUNG

Gehen Sie im Fall von Funktionsfehlern nach folgenden Punkten vor.

Problem	Mögliche Ursache	Behebung
System kann nicht eingeschaltet werden.	Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.	Stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Batterien sind leer.	Legen Sie neue Batterien ein.
	Die Vorderseite der Fernbedienung zeigt nicht in Richtung des IR-Sensors des Systems.	Richten Sie die Fernbedienung direkt auf den IR-Sensor am System.
Kein TV-Bild	Die Videokabel sind nicht richtig angeschlossen oder nicht richtig verbunden.	Schließen Sie die Videokabel entsprechend der Diagramme für die Systemverbindungen an.
	Der Fernseher wurde nicht auf den richtigen Videomodus eingestellt.	Stellen Sie den Fernseher auf den richtigen Videomodus ein.
	Der Scan-Modus des Systems entspricht nicht dem des Fernsehers.	Drücken Sie „line by line/alternate line“, um auf einen anderen Modus umzuschalten.
Keine Wiedergabe	Im Ladefach ist keine Disc vorhanden.	Legen Sie eine Disc in das Ladefach.
	Keine Disc eingelegt.	Legen Sie eine Disc ein.
	Die Disc wurde falsch herum eingelegt.	Vergewissern Sie sich, dass die bedruckte Seite der Disc nach oben zeigt.
Kein Ton	Die Videokabel sind nicht richtig angeschlossen oder nicht richtig verbunden.	Schließen Sie die Kabel gemäß dem Diagramm an.
	Der externe Verstärker wurde nicht richtig eingestellt.	Korrigieren Sie die Funktionen des Verstärkers.
Abgehackter Ton und verzerrtes Bild	Die Disc ist verschmutzt.	Reinigen Sie die Disc mit einem sauberen weichen Tuch.
	Die Disc ist verkratzt.	Verwenden Sie eine andere Disc.
	Die Disc ist verbogen.	
Inkorrekte Bildschirmanzeige	Falscher Bedienungsschritt	Lesen Sie bitte den entsprechenden Abschnitt in der Bedienungsanleitung für die korrekten Bedienungsschritte.
System reagiert nicht	Funktionsfehler des Mikrocomputers durch Blitzschlag, statische oder andere Interferenzen	Schalten Sie das System aus und wieder ein.